
μ T P - 5 8 2 0 A μ T P - 5 8 2 4 A

超小型サーマルプリンタ

取扱説明書

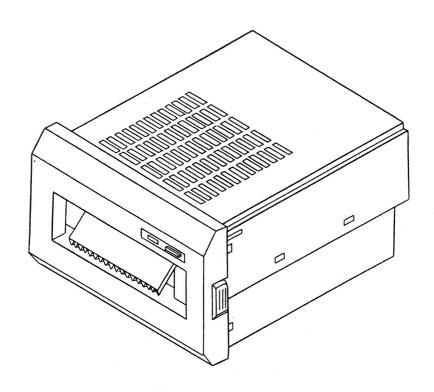

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。



このたびは μ TP-5820A/24Aをお買い求めいただきましてまことにありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。

プリンタ取扱い上の注意

当社製品を他システム、装置等に組込んで使用される場合は、お客様最終製品・最終システムが当社製品の不具合による原因で不良品とならないように設計し、出荷保証をお願いいたします。システム、装置等に組込んで使用される場合は、当社営業窓口までご相談願います。

なお、ご相談なく使用されたことにより発生した損害などについては責任は負いかねます。

万が一不具合が発生した場合は、当社製品の交換を原則とし、その限度はその製品の価値と同等を越えるものでは無いことをご了承ください。

また、現品交換に付きましては、当社にて不具合いを確認させていただいたうえで、速やかに対 応させていただきます。

目次


お値	吏いになる前に	1
各部	部の名称	3
特	後	3
使月	用方法	4
	1. 準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
	1-1. 開梱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
	1-2. 各部の働き・・・・・・・・・・・・・・4	
	1-3. 外形寸法・・・・・・・・・・・・・5	
	2. ロール紙のセット・・・・・・・・・・・・・・・・・6	
	3. 動作機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8	
	3. 颗件機能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	
	3-1. テスト印字・・・・・・・・・・・・・・8	
	3-2. 印字モード・・・・・・・・・・・・・・・8	
	3-2-1. 正面図・・・・・・・・・・・・・・・ 8 3-2-2. 正立印字と倒立印字設定・・・・・・・・・・ 9	
	3-2-2. 正立印子と倒立印子設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-4. 文字フォントの構成・・・・・・・・・・12	
	4. データコード表・・・・・・・・・・・・・・・・13	
お	手入れのしかた	1 4
•		
仕	様	1 5
	1. 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15	
	1-1. プリンタ仕様・・・・・・・・・・・・・15	
	1-2. 動作条件・・・・・・・・・・・・・・・15	
	2. インターフェイス仕様・・・・・・・・・・・・・・・・17	
	2-1. 入出力接続端子・・・・・・・・・・・・17	
	2-1. 八四刀後続端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・18	
	2-3. 基本動作・・・・・・・・・・・・・・19	
	2-4. データタイミング・・・・・・・・・・・19	
	2-5. 電気的条件・・・・・・・・・・・・19	
才	プション	2 0
代	理店一覧	2 1

⚠注意 (安全のためお守りください)

- ・印字直後はプリンタメカモータが高温になり危険ですので、直接手で触れないでください。
- ・動作電源は、DC5V±5%で設定してください。極端に高い電流を流しますと火災の恐れがありますのでご注意ください。

使用上の注意

- ・所定のDC電源(DC+5V3A)を使用してください。 極端に低かったり高かったりしますと故障の原因となります。また、電源ラインに過大なノイズが混 入されないようにご注意ください。
 - 線路インピーダンスを充分考慮して電源ラインを配線してください。
- ・用紙を入れない状態での空印字は故障の原因となりますのでおやめください。
- ・プリンタは落としたり、ぶつけたりしないでください。
- ・ご自分で分解したり、修理することは絶対におやめください。
- ・プリンタは水などで濡らさないでください。
- ・パネルを取外してご使用にならないでください。
- ・印字用紙を差し入れ口より逆に引っ張りますと故障の原因となりますのでおやめください。
- ・プリンタに異常があるとき(変な音や臭いがする煙りがでるとき)は直ちに電源を切り、異常が継続 していない事を確認して購入先または当社へご相談ください。

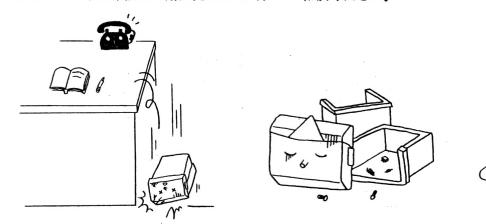


感熱紙のお取扱いの注意

感熱紙は表面が化学薬品で特殊処理されており熱化学反応で発色するようになっている特殊紙です。 以下の点に十分ご注意ください。

- ・乾燥した冷暗所に保存してください。
- ・固いもので強くこすらないでください。
- ・有機溶剤の近くに置かないでください。
- ・塩ビフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
- ・複写直後のジアゾおよび湿式コピーとは重ねないでください。
- ・糊付けするときに化学糊は使わないでください。
- ・粘着テープは感熱紙を変色させる事があります。裏面を両面テープ等で止めるようにしてください。
- ・汗ばんだ手で触れますと指紋が付いたり記録がぼける事があります。
- ・お客様に手渡す領収書などに使用する場合は、感熱紙であることを明記し、保存方法などの注意事項 を印刷、または印字してください。
- ・紙は指定の感熱紙をご使用ください。

●プリンタの設置は水平から垂直までの間でお使いください。

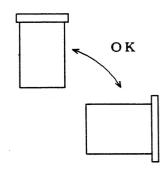


●次のような場所での使用や保管は、故障の原因となりますので設置しないでください。

強い振動のある場所

ホコリ、粉塵の多い場所

電磁パス、腐食性がの発生する場所

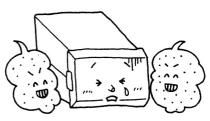



温度が40℃以上の場所

温度が0℃以下の場所


直射日光があたる場所






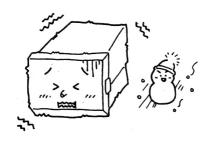



相対湿度が80%以上の 場所

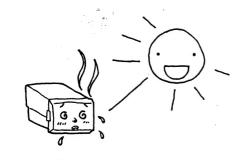

急激な温度変化があり結露が考え られる場所

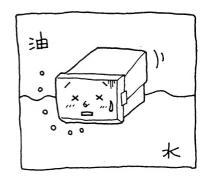


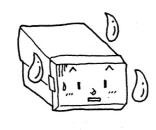

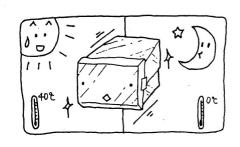

●粉塵の多い所で使用される場合は、プリンタに粉塵カバーを付ける、組込むシステムに空気孔を設け る等、に粉塵に対する考慮を頂き、粉塵対策を行ってください。

各部の名称

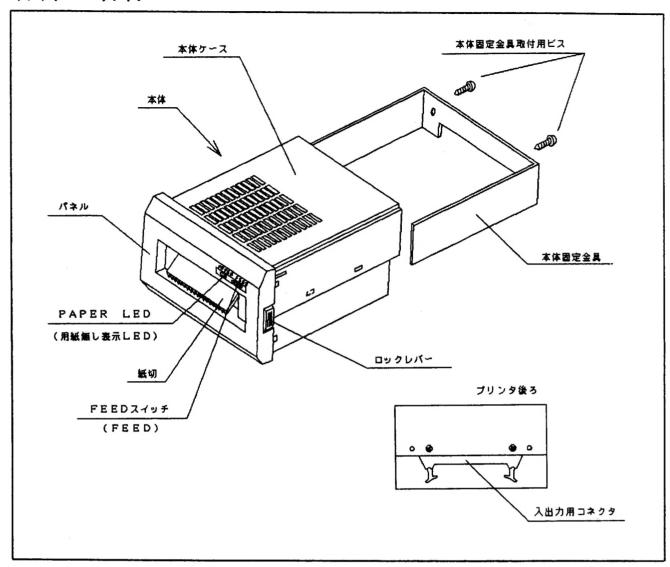

特徵

 μ T P - 5 8 2 0 A / 2 4 A は、データメモリ、キャラクタジェネレータを内蔵し、コンピュータやその他のホストシステムから入力されたデータを感熱印字方式により印字する超小型サーマルプリンタです。

下記のような特徴を持っています。

デザイン・機構

コンパクトなケース入りですので水平から垂直まで取付け可能。 小型なので取付けスペースを取りません。

取り付けがワンタッチで済みます。

印 字

感熱印字方式により、動作時の音がほとんどなく、周囲への影響を考える必要が ありません。

文字は、7×5の鮮明印字です。

機能・電源

正立・倒立印字が可能です。倍幅印字が可能です。

ロール紙は、本体内部に格納されます。紙無しセンサー付きです。

テスト印字ができます。動作電圧が $DC+5V\pm5\%$ 、低消費でシステムに負担がかかりません。

電源保護回路付きであるため高信頼性です。

1. 準備

1-1. 開梱

梱包を解きましたら、本体と付属品が全て揃っていることを確認してください。

■ 本体 (μTP-5820A or 24A) 1台

□ 本体固定金具 1個

〒 本体固定金具取付ビス (M3×10) 2本

日 感熱紙 (本体内蔵・P-58-15) 1巻

□ 取扱説明書 1冊


□ 感熱紙(ロール紙)は当社にて各種取扱っておりますのでお申し付けください。

1-2. 各部の働き


- ・FEED (フィード) スイッチ このスイッチを押すと、押している間連続して紙送りを行います。※このスイッチを押したまま電源を入れますとテスト印字を行います。
- ・PAPER (ペーパー) LED PE (ペーパーエンド) LED。ロール紙無し状態で点灯します。
- ・紙切

ロール紙の切り取りに使用します。

※ロール紙を上側に幾分持ち上げるようにして引っ張りますと切断できます。

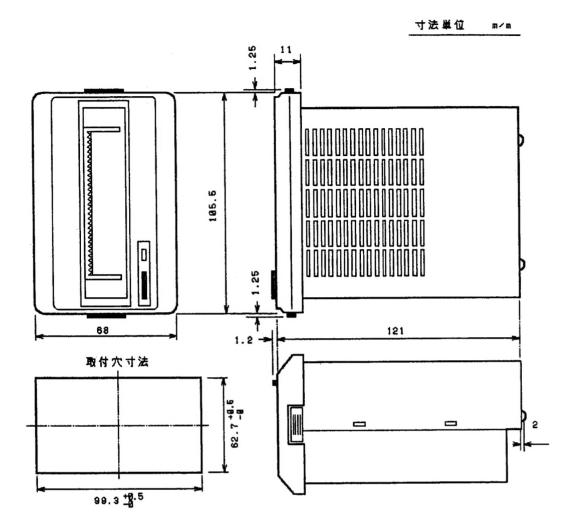

・本体固定金具

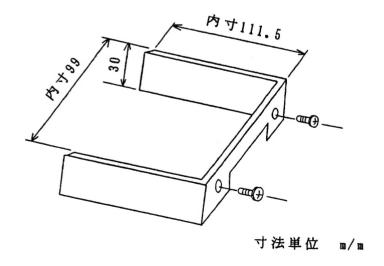


2. ロール紙のセット

ロール紙は本体内部にセットされるようになっており、前面より本体を引き出してロール紙をセットします。


注意

電源が入っている状態でロール紙をセットする時は必ず、引き出しツマミを使って基板を引き出してください。微量の電気が流れておりますので、直接基板に触れますと危険です。

①パネル両側のロックレバーを内側に押しながらパネルを外します。

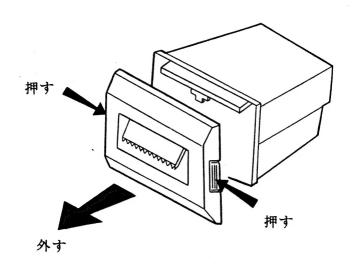


- ②引き出しツマミを使いプリンタ内部を引き出し、ロール紙固定軸にロール紙をセットします。 (ロール紙の先端を、図1のように水平にカットします。)
 - ※ロール紙に糊が付いている部分は印字ができないので、糊が付いている部分までロール紙をカットしてください。

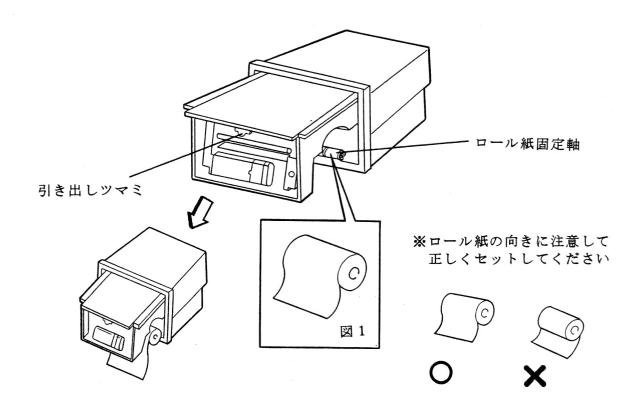


- ③ロール紙を手前に引き出し電源を入れ、FEEDスイッチを押しながら用紙挿入口にロール紙の先端を用紙挿入口の壁面と水平になるように真っ直ぐに差し込みます。
 - ※曲がって入れますと紙詰まりの原因となります。

ロール紙がローラに噛まれていないと紙送りされませんので、ローラに届くよう深めに挿入してください。

プリンタヘッド部分からロール紙が出るまでFEEDスイッチを押し続けてください。

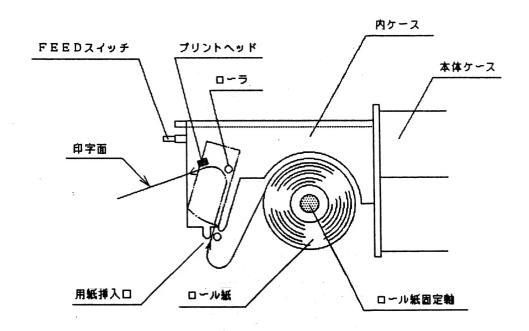

④出てきたロール紙をパネルの紙切の出口より外に出し内ケースとパネルをケースにセットします。

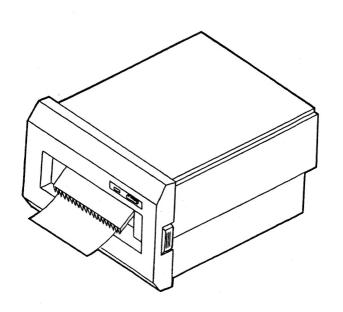

3. 動作機能

3-1. テスト印字

FEEDスイッチを押したまま電源を入れると、1行空送りした後テスト印字を開始します。 印字は全キャラクターを1回印字し、その後千鳥(0FEH)パターンを10行分印字じます。

テスト印字サンプル




μTP-5820A (正立印字)

※正立・倒立スイッチにより、テスト印字の倒立も可能です。

3-2. 印字モード

3-2-1. 正面図 (パネル取外し時)

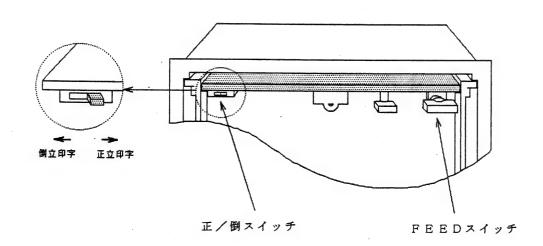


3-2-2. 正立印字と倒立印字設定

設定は電源投入後のイニシャライズ時に、回路基板左のスライドスイッチの正/倒スイッチにより行います。

※設定を変更した場合は、リセット入力または一度電源をOFFにしてください。この作業を しませんと、スイッチを切換えても設定は変更されません。

正立印字 …………… 正/倒スイッチ 正 (向かって右側) 倒立印字 …………… 正/倒スイッチ 倒 (向かって左側)

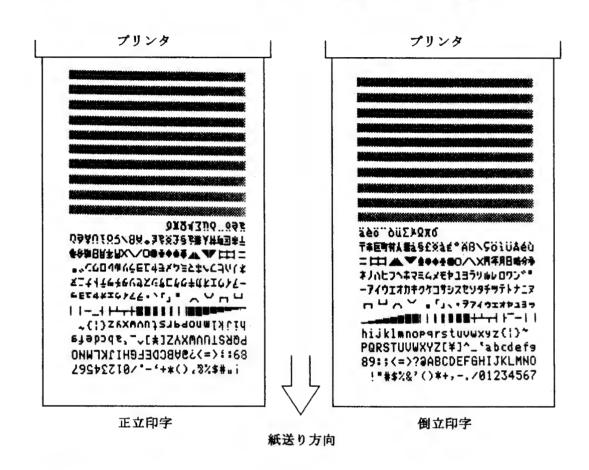

3-3. 制御コード

μTP-58シリーズは、以下の制御コマンドを持っています。

機能コード	名 称	16進コード	10進コード	参照ページ
LF	ラインフィード	<0A>	<10>	1 0
CR	キャリッジリターン	<0D>	<13>	1 0
S0	倍幅拡大印字モード指定	<0E>	<14>	1 0
SI	倍幅拡大印字モード解除	<0F>	<15>	1 0
CAN	キャンセル	<18>	<24>	1 0
ESC+"S"+n1+n2+n3+n4	ピットイメージグラフィック	<1B><53>	<27><83>	1 1
ESC+"c"	特殊キャラクタ指定	<1B><63>	<27><99>	1 2
ESC+"R"+n	国際キャラクタ指定	<1B><52>	<27><82>	1 2

LF

[名 称] 印字・紙送り

[コード] <OA>H または <10>D

[機 能] プリンタバッファ内のデータを印字し、紙を送る。

[動 作] プリンタバッファ内にデータがない場合は、紙送りのみ行われます。

CR

[名 称] 印字・紙送り

[コード] <OD>H または <13>D

[機 能] プリンタバッファ内のデータを印字し、紙を送る。

「動作」 プリンタバッファ内にデータがない場合は、紙送りのみ行われます。
 くCR>に先行するデータが無い場合はなにもしません。
 なお、データ+くCR>+くLF>の場合、データ+くCR>で印字して、次のデータがくLF>ならば、そのくLF>は無視します。

SO

[名 称] 倍幅拡大印字モードの指定

[コード] <0E>H または <14>D

[機 能] コードの入力によりデータは倍幅拡大文字で印字されます。

S I

[名 称] 倍幅拡大印字モードの解除

[コード] <0F>H または <15>D

[機能] コードの入力によりデータは倍幅拡大印字モードが解除されます。

[コーディング例]

Lprint chr\$(14); "ABC"; chr\$(15); "DEF"; chr\$(13)



CAN

[名 称] キャンセル

[コード] <18>H または <24>D

[機 能] データバッファに格納されたデータを全てクリアし、次のデータ入力を待ちます。

[動 作] データバッファの中に SO、SI、ESC+ "S" + nln2n3n4 が入っていた場合は、 その機能もクリアーされます。 ただし、ESC+ "c"、ESC+ "R"+nは、そのコマンドが入力された時にフラグ 操作を行い、データバッファには入らないのでCANコードが入っても以前の状態に は戻りません。 E S C + "S" + n1 + n2 + n3 + n4 + DATA

[名 称] ビットイメージモード (グラフィックモード)

[コード] <1B>H+<53>H+n1+n2+n3+n4+DATA または <27>D+<83>D+n1+n2+n3+n4+DATA

- [機 能] キャラクタ印字を行う事を通常としておりますが、特定の制御コードと定められた手順に従ったデータを受信する事により、ビットイメージグラフィックおよびキャラクタと ビットイメージグラフィックが混在する動作が可能となります。
- [動 作] キャラクタ印字を行う事を通常としておりますが、特定の制御コードと定められた手順 ソフトグラフィックモードの制御方法は、 [ESC (1BH) + "S" (53H)] とそれに 続く4桁の数値により、ビットイメージグラフィックの長さを予め宣言するものです。 なお、データ印字後はもとの状態に戻ります。

※キャラクタプリンタですので行間が開いています、ご注意ください。

ESC + "S" + n1 + n2 + n3 + n4 + 7 = 7 = 7

例) 192個のビットイメージデータを送る場合

1BH, 53H, 30H, 31H, 39H, 32H, <u>・・・・・・・</u>
192個のデータ

n1+n2+n3+n4 は必ず4桁の整数であり、書式に合わないデータが入力された時は、命令の実行は行われず以前のままです。

例) 良い 悪い 0012 00AB データが整数でない 0007 024 4桁でない

なお、グラフィックデータのピットとプリンタヘッドとドットとの関係は次のようになります。 ソフトグラフィックモードの印字例と共に以下に示します。

例) データ: 41 H (A). 42 H (B). 1 B H (ESC). 53 H (S). 30 H (0). 30 H (0). 30 H (0). 30 H (0). 41 H (A). 42 H (B). 43 H (C). 43 H (C).

◎:未使用ドットのため印字されません

(データ) (ドット)	
D 0 — 未使用	000000000000000000000000000000000000000
D1 第1ドット	000000000000000000000000000000000000000
D 2 第2ドット	000000000000000000000000000000000000000
D3 第3ドット	●000●00●0000●00000●0000000
D 4 第4ドット	●000●00●●●●000000●0000000
D5 ―― 第5ドット	●●●●●○○●○○○○●○○○○○○○○
D6 ― 第6ドット	●000●00●000●00●●●000●000
D7 ― 第7ドット	•000•00•••••0000000•••0000

	↑
	(グラフィック部分)

ソフトグラフィックモードにおいて行をあふれたデータは次の行に印字されます。

"S"以外の文字コードあるいは、 $n1\sim n4$ の書式を間違えた場合は、命令は無効となり、その後に続くグラフィックデータはキャラクタコードとして印字されます。

ESC+"c"

[名 称] 特殊キャラクタの指定

[コード] <1B>H+<63>H または <27>D+<99>D

[機 能] キャラクタコード表のF9H~FDHが下表のように入代わります。

[動 作] これはトグル動作で、再度 ESC+ "c" を実行すると元に戻ります。 但し、この変更は1行毎に行われますので同一行で「市」と「 Σ 」、「区」と「 μ 」と いった使用は出来ません。また、CANコードの影響は受けません。

"c"以外の文字コードが入った場合には、命令は無効となりデータは以前のまま印字されます。

コード	F 9 H	FAH	FBH	FCH	FDH
イニシャル時のキャラクタ	市	区	囲丁	村	人
ESC+ "c"	Σ	μ	Ω	π	δ

ESC+"R"+n

[名 称] 国際キャラクタの指定

[3-F] $\langle 1B\rangle H+\langle 52\rangle H+n$ または $\langle 27\rangle D+\langle 82\rangle D+n$

[機 能] 国際キャラクタセットの変更であり、キャラクタコード表の一部が設定された国の文字 に入代わります。

[動 作] 一度変更すると、次に変更するコマンドが入ってくるまではその状態を維持します。 また、CANコードの影響は受けません。 なお、イニシャライズ時はJAPANです。

"R"以外の文字コードあるいは、n=OH~6H以外の数値が入ってきた場合には命令は無効となり、以前にセットされた国際キャラクタのままで印字されます。

匡	名	n	国	名	n	国	名	n	国	名	n
	PAN ANCE	0 1	GAR U. K	MANY •	2 3	SWE ITA	DEN LY	4 5	U. S	. A.	6


HEX	23H	24H	4 0 H	5BH	5CH	5DH	5EH	694	7BH	7CH	70H	7EH
JAPAN	# .	\$		[¥]	^	•	·	:	·	~
FRANCE	#	\$	4	•	Ç	ક	^	•	٤	ù	خ	••
GERMANY	#	\$	5	Ä	ö	Ü	^	*	ä	6	ü	B
U.K.	£	3	a .	. [1	3	^	*	<	;	- 3	~
SWEDEN	#	\$	É	A	ö	â	Ü	4	ä	ö	á	ü.
ITALY	#	#	୍କ	•	1	4	^	ù	å	ò		ì
U.S.A.	#	#	ิอ	Ε	× .	3	^	•	<	:	>	~

3-4. 文字フォントの構成

文字フォントの構成は8×6ドットを一単位としています。


(1)普通文字

ほとんどの文字パターンは7×5で作られています。判別不可能な文字パターンは7×6です。



(2) 倍幅拡大文字

文字パターンを2回ずつ印字する事により 行っています。



文字コード表


F	1111	×	E	年	A	ш	由	分	₽	Τ	中	M	HJ.	本	Υ		
3	1110	11	ㅛ	#	т	7	4		•	•	•	•	*	•	0	\	/
D	1.101	""	4	*	ት	4	ч	Ħ	5	y	×	۷	п	4	ソ		0
C	1100	A	#	ÿ	ブ	4	ナ	11	X	*	`	۲	וג	7	ζ	华	٨
В	1011	1	٦	7	ħ	н	ҡ	R	+	4	ケ	п	4	Ÿ	K	4	ン
V	1010	SP	0	_	Г	,	•	y	7	+	4	н	*	*	н	m	4
6	1001	7	F	_	H			_	_	L	Г	L	٦	`	-	J	١
~	1000	ı	j	ı	1					_		_	-				+
7	0111	đ	o	14	S	1	ם	Δ	W	×	y	7	-	_	_	,	SP
9	0110		В	p	υ	q	ø	f	540	ч			×	1	E	u	0
5	0101	Д	O	R	S	T	n	>	W	×	Y	2	J	*	-	•	_
4	0100	(6)	A	В	ပ	Ω	E	ίτ'	G	Н	н	'n	X	1	×	z	0
3	0011	0	1	2	3	4	5	9	7	8	6			\ \	11	^	نی
2	0010	SP			#	69	%	8	•	~	_	*	+		1		/
-	1000									CAN			ESC				
0	0000											LF			CR	SO	SI
上位	14/	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	11111
17	下。ど位が	0	-	2	က	4	5	9	7	∞	6	V	æ	O	Q	E	ţ.

□内はコントロールコードを示します。

注意 ①

プリンタを持つときは充分注意してお取り扱いください。

プリンタの表面が汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。 汚れがひどいときは柔らかい布を中性洗剤を少し入れた水に浸し、よく絞ってから拭きます。 その後、乾拭きしてください。

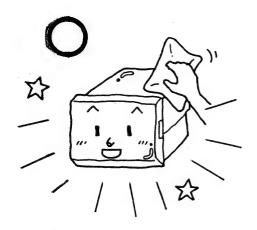





【注 意】

- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- ・プリンタの内部は絶対に水などで濡らさないでください。

様

1. 一般仕様

1-1. プリンタ仕様

印字方式

: 感熱シリアルドット方式

文字種類

: JIS-C6220準拠、ASCIIの拡張版 (カタカナ付)

英文字 (大、小) 数字、カナ、記号、その他、計250種

文字構成

: 7×5ドットマトリックス

入力文字コード: JIS8ピットコード (コード表参照)

データ入力方式:セントロニクス準拠 (データタイミング参照)

印字方向

:紙送り方向に対し 左 → 右

寿 命

:50万行

重 * : 約490g(ロール紙・本体取付金具含む)

品 名	文字寸法(mm)	印字桁数(桁/行)	印字速度(行/秒)
μTP-5820A	2. 4×1. 5	20 2ドットスペース	約 0.8
μ T P – 5 8 2 4 A	2. 4×1. 3	2 4 2 ドットスペース	約 0.8

1-2. 動作条件

動作電圧 : DC +5V±5%

消費電流 : 動作時 3.0A以下(プリンタ印字時瞬時max)

待機時 約 50 mA以下

動作温度:

0 ~ +50℃

保存温度 :-40 ~ +60℃

許容湿度 : 40℃

85%

※電源について


μTPの電源規格は上記仕様の通りですが、印字時の瞬時最大電流 3.0Aを考慮してください。 (+5V·VP、Vcc、GND·4本)

特にホストシステムと電源を共用される場合には、瞬時の電位降下のためにシステム暴走の危険が ないように御配慮ください。(過渡的に大きな電圧降下が予測されます。)

●内部回路のPOWER ON条件


電源投入時に電圧レベル検知を行い下記の条件で回路の初期リセットを行います。

*タイムサイクル

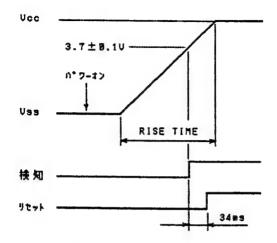

●動作中のPOWER DOWNのリセット条件


下記の様な電源変動が生じた場合POWER ON RESET同様に回路がリセットされます。

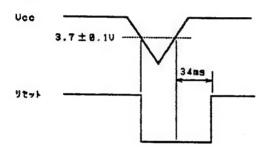

2. インターフェース仕様

2-1. 入出力接続端子

- ・コネクタプラグ 4234-0001LCSC (スリーエム製)
- ・入出力コネクタ信号配置



(信号名は Active Low)

			/IH 9	AIT VC	Ive Low)
端子No	名 称	方向	説明	端子No	名称
1	STROBE	入力	データの読込み用の指令信号 信号の立下り時にデータのラッ チを行います パルス幅は0.5μ s 以上必要	2	Return GND
3 5 7 9 11 13 15	DATA 0 DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7	入入入入入入入入入 入入入入入入入入	8 ビットのパラレルデータ信号 です データが"1"の時"HIGH" "0"で"LOW"となります	4 6 8 10 12 14 16 18	Return GND Return GND Return GND Return GND Return GND Return GND Return GND
19	ACK	出力	データ入力終了信号	2 0	NC
2 1	BUSY	出力	データの受け付けが可能か否か を示す信号 <u>"LOW"</u> でデータ入力可能 STROBE信号の立下りでデータを 受付、後にActiveとなる	2 2	NC
2 3	PE	出力	紙無し信号		
2 4	FEED	入力	紙送り信号		
2 5	ERROR	出力	エラー処理信号		
2 6	RESET	入力	イニシャライズ信号		
2 7	Vсс	入力	DC +5 V回路用電源	2 8	V P
2 9 3 1	GND	入力	電源GND	3 0 3 2	GND
3 3	VP	入力	DC +5 Vプリンタ用電源	3 4	V P

※電源用端子(27~34)は全て接続してください。

2-2.入。出力機能

1. STROBE 「入力]

データの読み込み用指令信号 信号の立ち下がりにデータのラッチを行います。

2. DATA 0~7 [入力]

8ピットパラレルデータ信号

3. BUSY 「出力]

データの受付が可能か否かを示す信号

注意) ペーパー挿入時に、ペーパーが完全にヘッド部分まで到達していなくてもFEED信号OFF 後はREADYとなりますので、完全に紙送り後ハンドシェイクしてください。

4. ACK [出力]

データの入力終了認知信号で、出力された後はデータの受付が可能となります。

5. 紙無し信号 (PE) [出力]

サーマルペーパーが、ヘッド部分から残り7行分(約27m/m)になると、PE端子が"HIGH"レベルとなり、同時にパネルのLEDが点灯します。その時BUSY出力は、HIGHとなります。 注意)ペーパー挿入時に、LEDがOFFでペーパーが完全にヘッド部分まで到達していない状態でのデータ入力は空印字となりますのでご注意ください。

6. 紙送り信号 (FEED) [入力]

パネルにFEEDスイッチが設けてあり、ロール紙の挿入時スイッチが押されている間は紙送りを実行します。但し、印字動作中または、入力信号データを1キャラクタ以上受信した場合は無視されます。紙送りしません。

入出力コネクタにも、FEED端子が設けてあります。(スイッチ入力専用)プリンタヘッドがホームポジション(最右端)にある時、"LOW"レベル信号が確認され1行分紙送りします。スイッチONの関紙送りします。

100 u s以上の "LOW" レベルが必要です。

7. エラー信号 (ERROR) [出力]

印字動作中または、紙送り動作中にエラー条件(紙詰まりなど)に入った場合は印字機構部への出力は全てOFFとなります。

また、エラー出力は "LOW" レベル、BUSY出力は "HIGH" レベルとなり、データは受信不可となります。

エラー状態の解除は、RESET 信号を入力するか、電源を一度OFFにしてください。


8. リセット (RESET) [入力]

POWER ONリセット同様に、プリンタを初期状態にします。 "LOW" レベルの信号により入力データは全てクリアされ、1行分紙送りします。

2-3、基本動作


- 1. 電源投入または、リセット入力後イニシャライズを行い、記録紙のゆるみをなくすために1行空送りします。
- 2. ホストからの8ピットデータをSTROBEとBUSYまたは、ACKとのハンドシェイクにより入力します。
- 3. 入力された8ビットデータは内部データメモリに格納され、1行分のデータが入力された時、または < CR >・ < LF > コードデータが入力された時に印字動作します。
- 4. 印字文字は、入力されたデータコードを内蔵のキャラクタジェネレータによって、ドットパターンに 変換して印字されます。


2-4. データタイミング

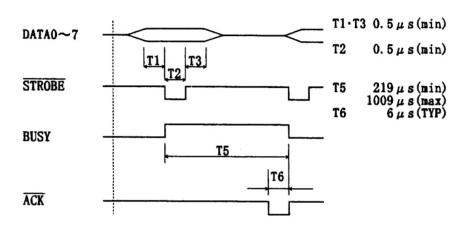


2-5. 電気的条件


· 入力信号条件

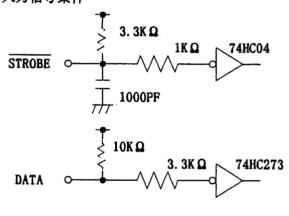

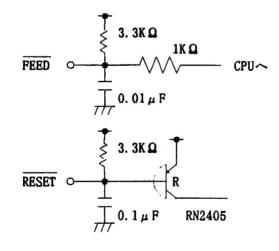

・出力信号条件

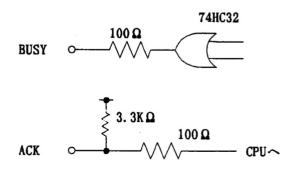



3. 3K Ω

ERROR O-

100Ω

- CPU∼

オプション (別販売品です。)

1. 用紙


20巻単位で販売します。

型 名:P-58-15

サーマルペーパー黒発色

2. ケーブル


1) PK-1 (ケーブル1)



・コネクタ : HIF3BA-34D-2.54R (ヒロセ)

・ケーブル長:500mm


2) PK-2 (ケーブル2)



・コネクタ : HIF3BA-34D-2.54R (ヒロセ)

·ケーブル長:500mm

3) PK-3 (ケーブル3)



・コネクタA:HIF3BA-34D-2.54R (ヒロセ)

・コネクタB:57F-40360 (DDK) ・・・フラットケーブル用圧接コネクタ

・ケーブル長:500mm

下記代理店にてプリンタおよびオプションを取り扱っておりますのでお問い合わせください。

代理店名	営業所	電話	Ŧ	住 所
菱和電機㈱	本社岡谷	03-3251-1301 0266-22-0752	101 394	千代田区外神田2-15-10 岡谷市田中町2-8-5 岡谷サンプラザビルディングD号
	所沢	0429-47-5494	359	所沢市小手宿町4-9-25
飯田通商㈱	本 埼 玉 海 名古	03-3257-1881 0485-25-4250 0258-32-6851 052-571-2271	101 360 940 451	千代田区外神田3-9-3 熊谷市宮前町2-73 長岡市今朝白3-16-6 名古屋市中村区名駅4-17-3 メイヨンビル2F
	大 阪	06-350-1141	532	大阪市淀川区西宮原1-5-10 ミタビル3F
㈱高木商会	本川北松浜大	03-3785-2911 044-435-8711 0197-64-6211 0263-28-0311 053-475-1121 06-389-8711	145 211 024 399 433 564	大田区北千東2-2-7 川崎市中原区木月3-969 北上市本通り1-5-3 松本市野溝西1-3-29 102号 浜松市上島6-33-11 吹田市南吹田5-22-33
オーケーテクノ (株)	本 社 姫 路	06-309-8981 0792-96-4311	532 670	大阪市淀川区西中島1-9-16 新大阪ストロングビル 6 F 姫路市北今宿2-5-21 毛利ビル 2 F
(株)ワイズコネクト	本 社	092-452-5252	812	福岡市博多区博多駅前3-7-3 皐月マンション906
(株)システムブレイソ	本 社	011-851-9944	003	札幌市白石区栄通9-5-8

お願い© サーマル紙は専用紙 (P-58-15) をご使用ください。 専用ロール紙以外でご使用の場合は、トラブル発生にご注意ください。



本 社/東京都豊島区池袋2-61-1 大宗池袋ビル5F 〒171-0014 TEL (03)3986-0646代 FAX (03)3988-5876 西日本営業所/大阪市淀川区西中島3-5-2 新居第10ビル 〒532-0011 TEL (06)309-9530代 FAX (06)309-9532